



Räumliche Anordnung der Bürdenwiderstände  
und Steckverbindungen (Gerätetyp D. / 30 - 600)

Baugruppe A1

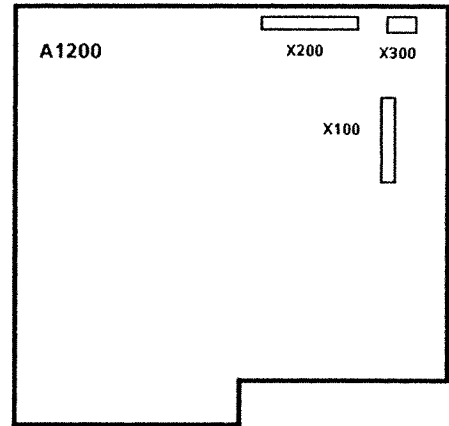


Die Bürdenwiderstände sind bei Geräten 30A bis 250A auf Lötstützpunkten auf der Baugruppe A2 folgendermaßen angeordnet.

Baugruppe A2

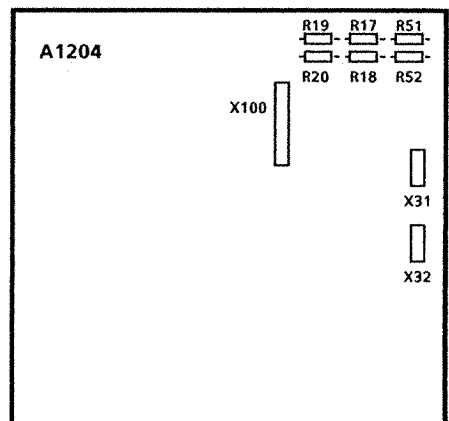


Die Bürdenwiderstände sind bei Geräten 400A bis 600A auf Lötstützpunkten auf der Baugruppe A2 folgendermaßen angeordnet.

Baugruppe A2

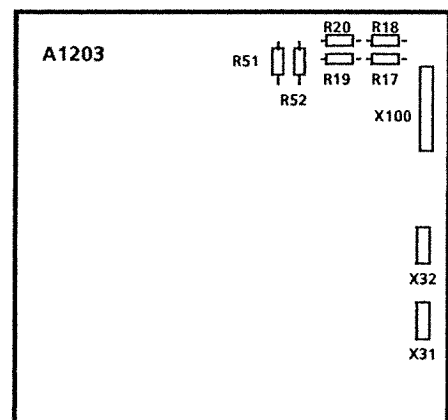


Räumliche Anordnung der Bürdenwiderstände  
 und Anordnung der Steckverbindungen (Gerätetyp D . / 640 - 1200)

Baugruppe A1

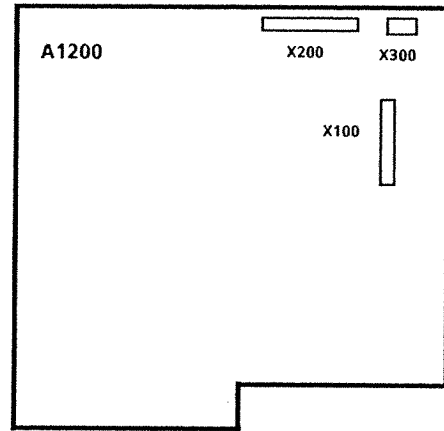

Die Bürdenwiderstände sind auf Lötstützpunkten auf der Baugruppe A2 folgendermaßen angeordnet.

Baugruppe A2

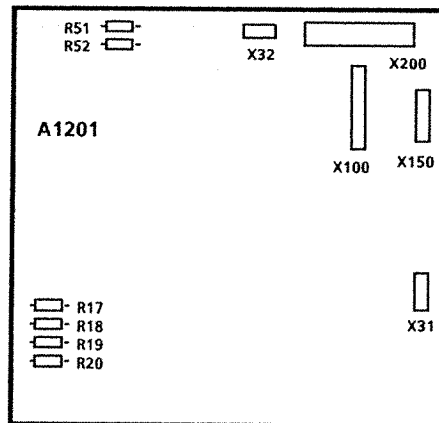

Baugruppe A3

